


## Matryca do relingów Modern Box / Matrix to the Modern Box railings / Матрица для релингов Modern Box

Index: PB-D-MATRYCA

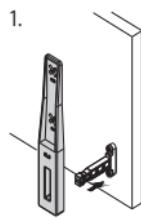


Zamontuj mocowanie frontu.  
Attach the front mounting.  
Установите крепление фронта.



Zaznacz pozycje mocowania relingu.  
Mark location of railings installation.  
Обозначьте позицию крепления релинга.



Wykonaj otwór Ø 10mm i głębokość 12mm.  
Make a hole Ø 10mm and depth 12mm.  
Сделайте отверстие Ø 10мм и глубины 12мм.

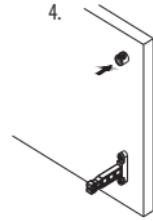

W miejsce otworu wciśnij mocowanie relingu w panel frontowy.  
In place of hole fit fixing raling of front panel.  
На месте отверстия вдавите крепление релинга в фронтальную панель.